

Включення реклами на другому моніторі в Linux

Налаштовувати показ реклами тільки після отримання сертифіката на терміналі!


На ПТКС відкрити робочий стіл Linux.
Зайти в сервісне меню Диспатчера і натиснути кнопку «Закрити ПЗ та перейти в ОС»

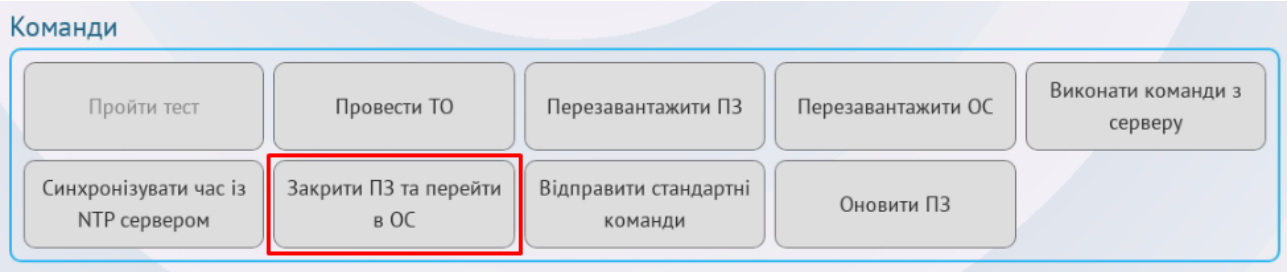


або
На клавіатурі натиснути кнопку F12 вибрати «File Managers» - «Оболочка sddm»

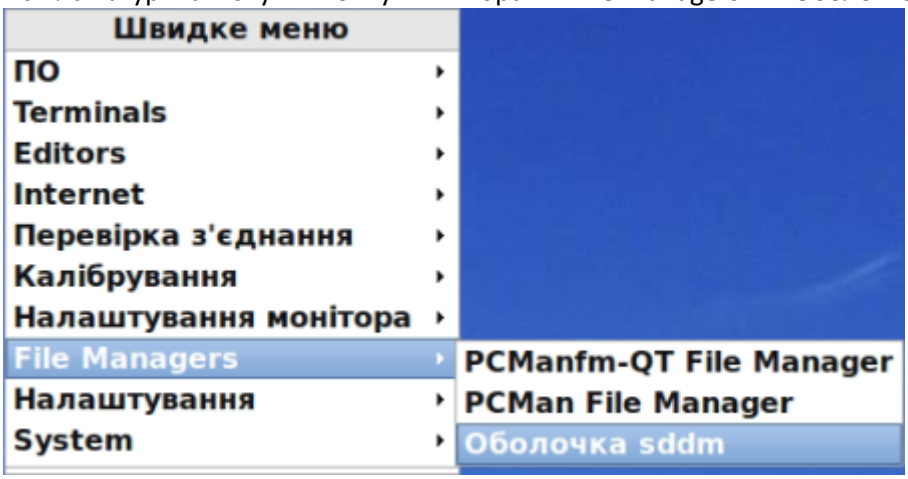


Натиснути кнопку «Меню» - «Налаштування» - «Налаштування LXQt» - «Налаштування монітора»

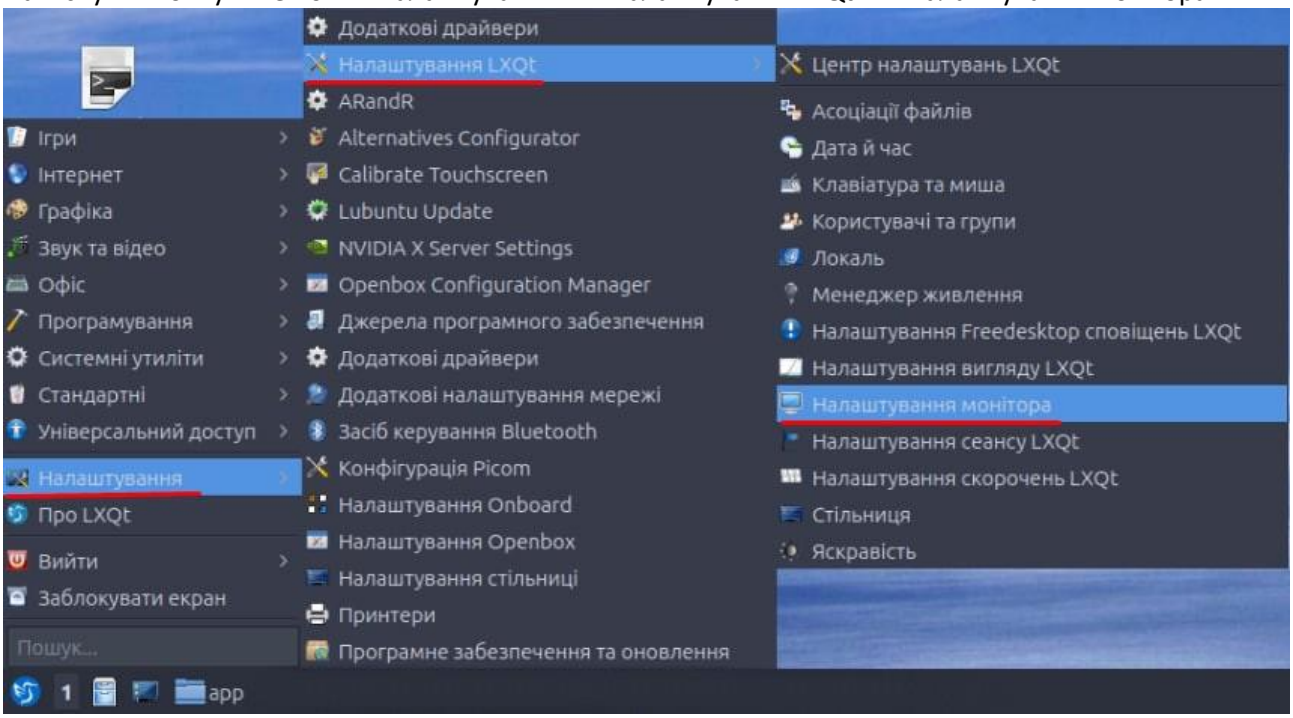


або
На клавіатурі натиснути кнопку F12 вибрати «Налаштування монітора» - «Налаштування 2 моніторів»

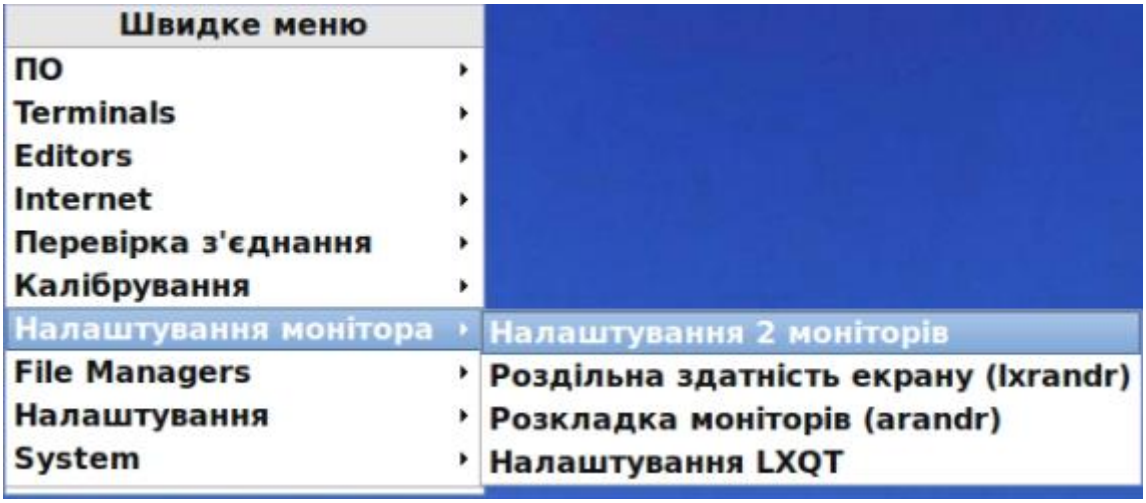


В вікні Налаштування монітору, розділити монітори, щоб не дублювались.

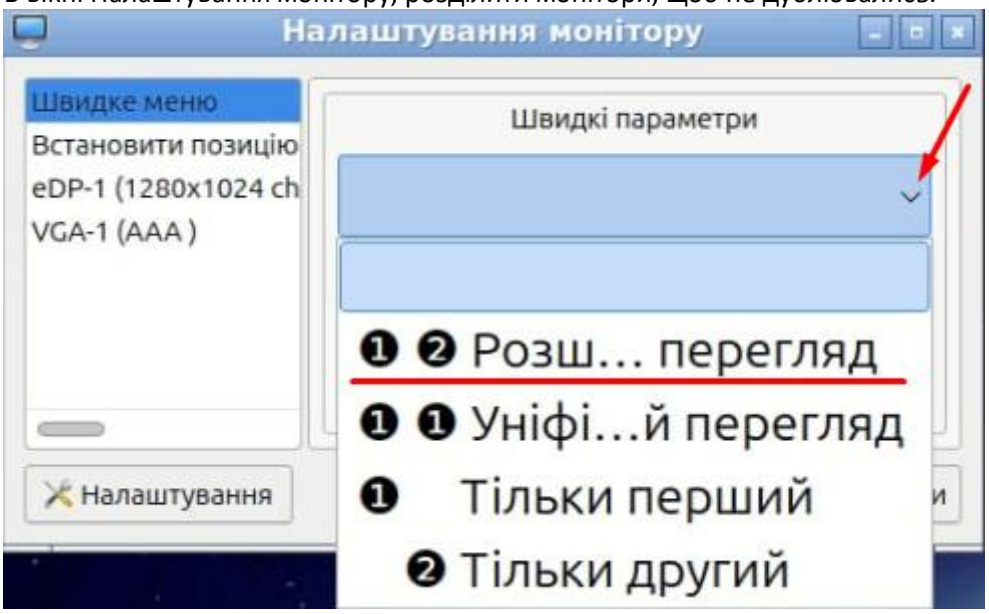

Вибрати нижній основним монітором.

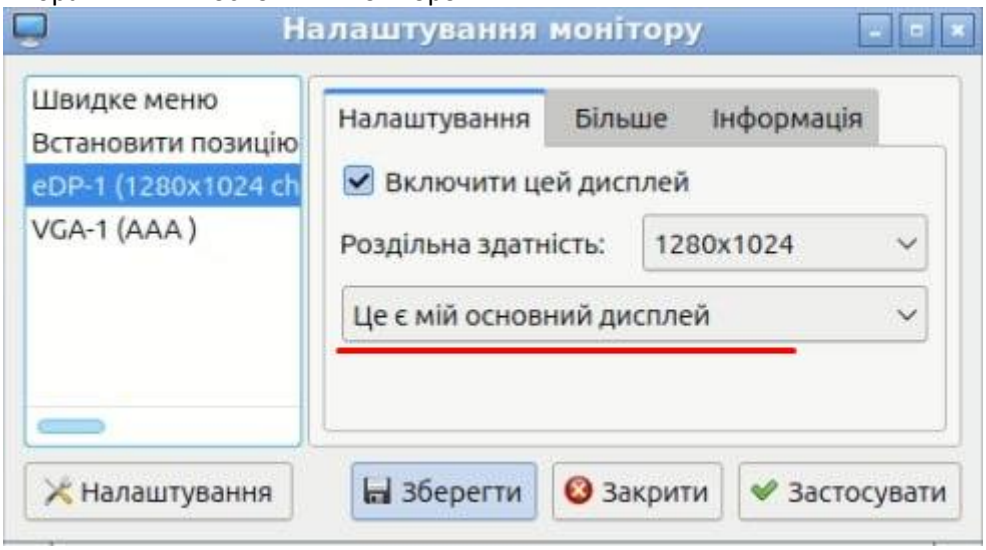

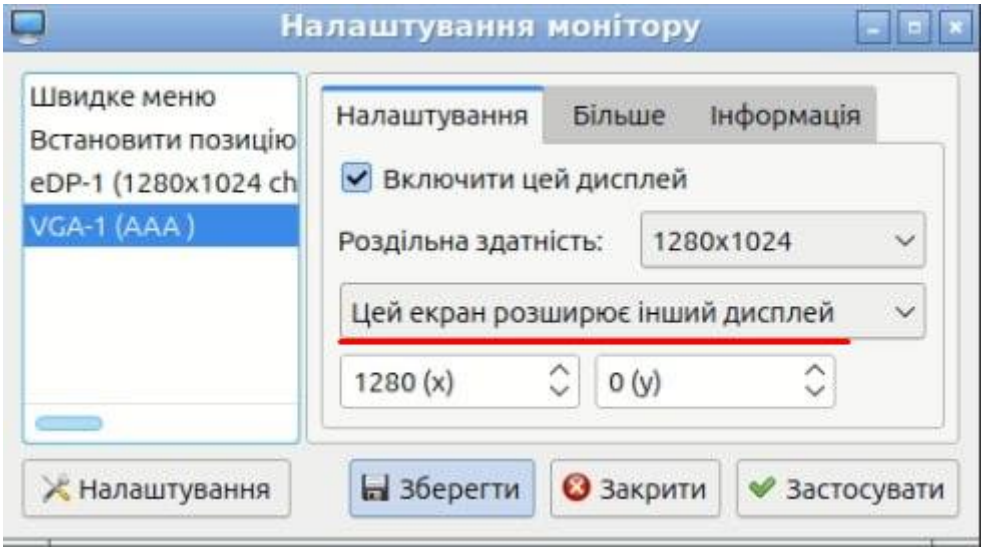


Застосувати зміни та зберегти.
Після розділення екранів, перевірити що монітори показують картинку незалежно.

Запустити програму Dispatcher
Відкрити «Комп'ютер» вибрати «city24.kiosk» перейти в «app»
Або перейти за адресою /opt/city24.kiosk/app
Запустити файл start.sh. Натиснути «Виконати» або «Виконати в терміналі»

Якщо Dispatcher не запустився, то на клавіатурі натиснути кнопку F12 вибрати «ПО» - «Зупинити ПО», потім знову на клавіатурі натиснути кнопку F12 вибрати «ПО» - «Запустити ПО»


Зайти в сервісне меню ввівши логін/пароль.
Перейти на вкладку «Налаштування», встановити галку в пункті «Активувати рекламу»

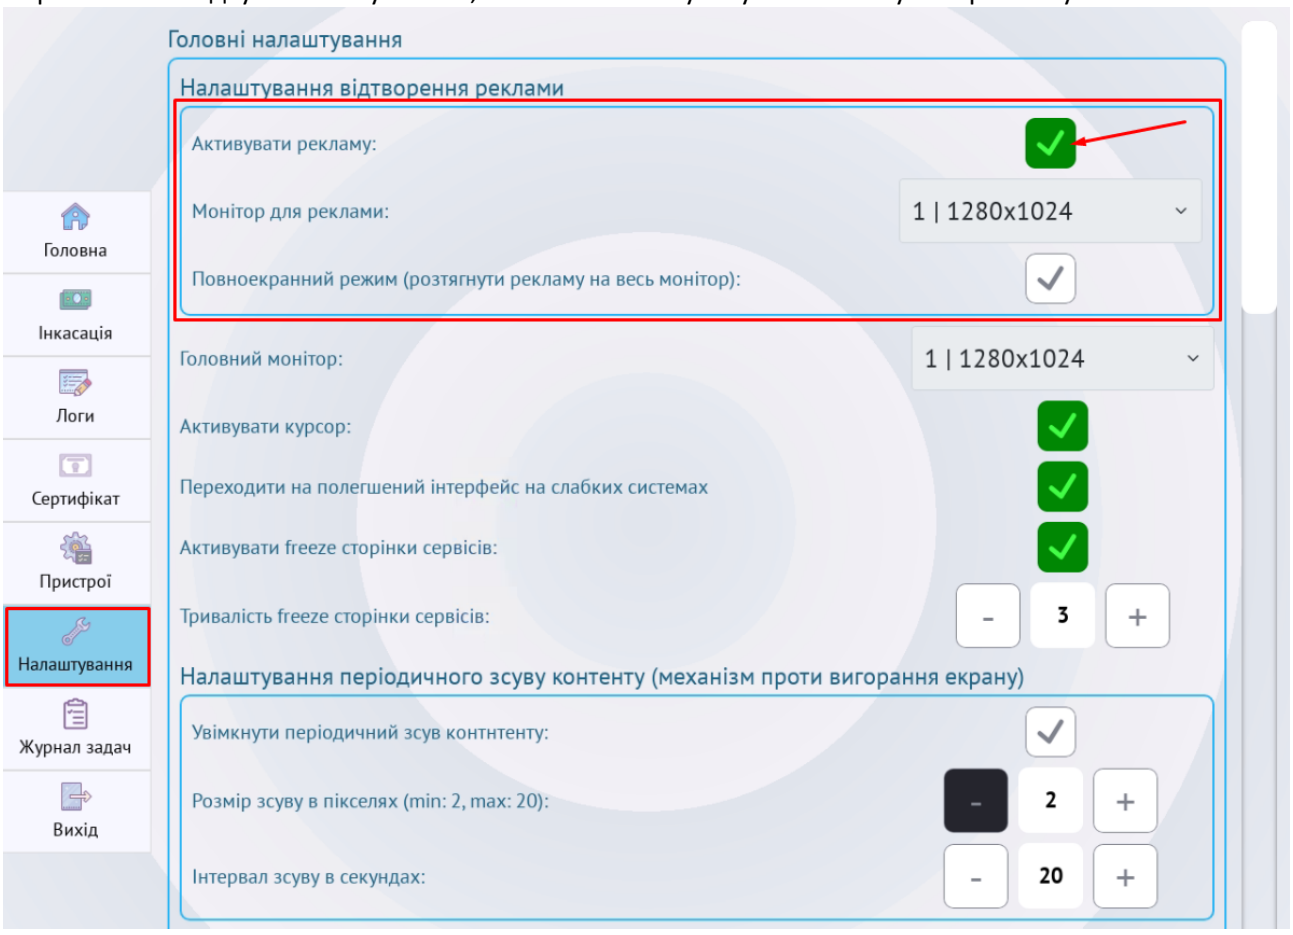

Після встановлення галки, створиться папка Media в папці /opt/city24.kiosk

Перейти на вкладку «Головна» і потім натиснути «Вихід», щоб зміни збереглись.


На клавіатурі натиснути кнопку F12 вибрати «ПО» - «Зупинити ПО»

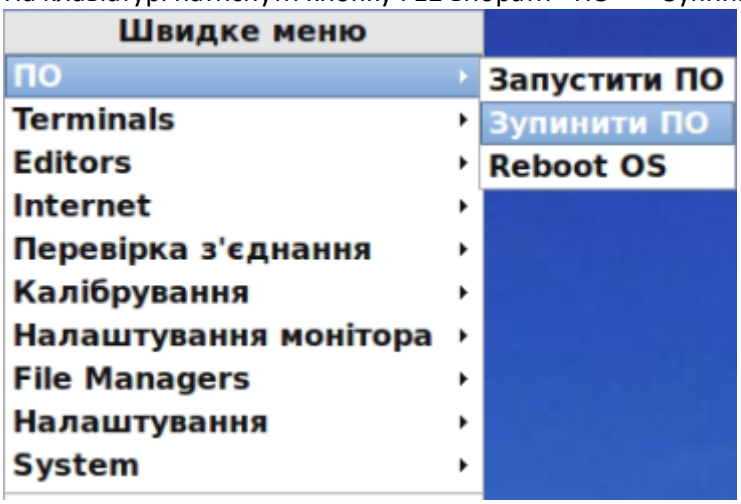

Зайти в папку Media (/opt/city24.kiosk/Media) і в неї скопіювати необхідні ролики
Назви роликів мають точно співпадати з назвами роликів записаних в плейлисті, включно з розширенням (mp4).

Перевірити що дані ролики можуть відтворюватись в ОС, особливо на верхньому моніторі.

Сповістити в техпідтримку або моніторинг чи менеджеру, про необхідність прив’язати конкретний плейлист з конкретними роликами, вказавши номер терміналу.
Коли плейлист прив’язаний необхідно відправити команду «Оновити список відтворення»

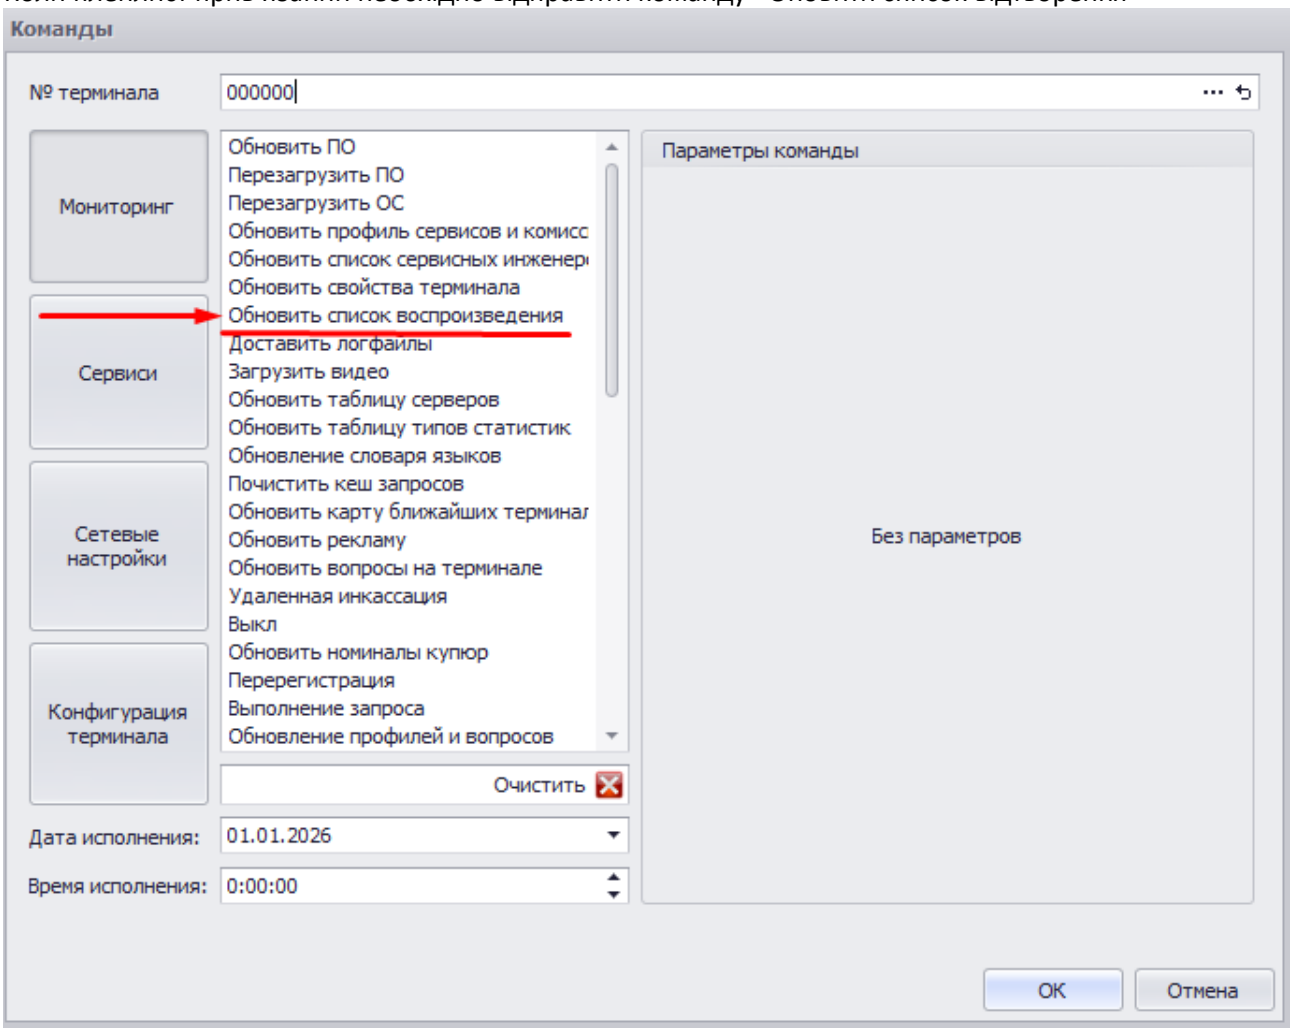

Запустити програму Dispatcher (за адресою /opt/city24.kiosk/app запустити файл start.sh)
Зайти в сервісне меню ввівши логін/пароль
На вкладці «Головна» натиснути «Виконати команди з серверу»
Або на головній сторінці з сервісами, понатискати кілька разів правий нижній кут.

Після виконання команди, впродовж хвилини, реклама почне відтворюватись на верхньому моніторі.

Можна вибрати додаткові налаштування.
Перейти на вкладку «Налаштування», та вибрати номер монітора на якому має відтворюватись реклама (вибирати не обов'язково).
Для широкоформатних моніторів, бажано встановити галку в пункті «Повноекранний режим».

Якщо реклама не відтворюється, необхідно перевірити встановлені галки, який саме плейлист прив'язаний до даного термінала, та співпадіння назв роликів в папці Media та в плейлисті.

Якщо реклама почала відтворюватись на верхньому моніторі, то в Сервісному меню Диспатчера на вкладці Головна натиснути кнопку Перезавантажити ОС.
Після перезавантаження впевнитись, що реклама запускається автоматично, та відтворюється саме на верхньому моніторі.