Налаштування реклами на терміналі з операційною системою Windows 10.


Реклама працює тільки на залогіненому терміналі. Без адреси відбуватиметься деініціалізація під час активації прапорця «Реклама». Бажано мати з собою мишку або клавіатуру з тачпадом.


1. **Встановити драйвер відеокарти.** Використати SDI або завантажити драйвер з офіційного сайту виробника материнської плати чи відеокарти.
2. **Обов'язково встановити кодеки.** Інакше відео не відтворюватиметься.

   Необхідний пакет K-Lite_Codec_Pack_1700_Mega посилання для скачування:

https://download.platezhka.com.ua/Dispatcher/Archive/Reklama/K-Lite_Codec_Pack/K-Lite_Codec_Pack_1700_Mega.exe


3. На порожньому місці робочого столу натиснути правою кнопкою миші, щоб викликати контекстне меню, та вибрати «**Параметри дисплея**». Або (на клавіатурі Win + R → прописати ms-settings:display → натиснути Enter)

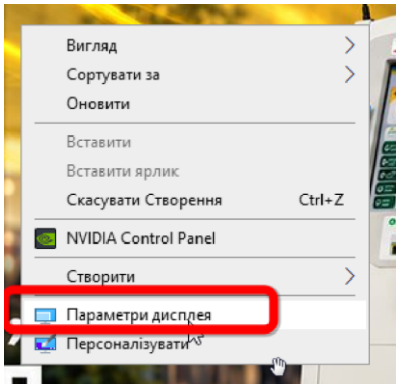

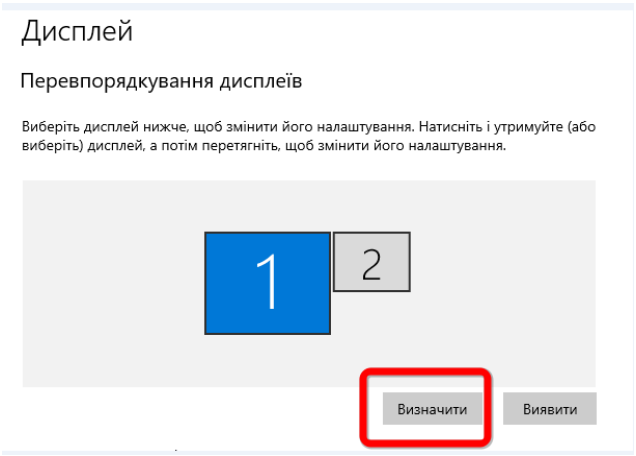

Натиснути «Визначити дисплеї», щоб побачити, який із моніторів є нижнім.

Під час визначення немає різниці, чи буде нижній монітор позначений цифрою 1 чи 2. Головне, щоб нижній дисплей був основним.

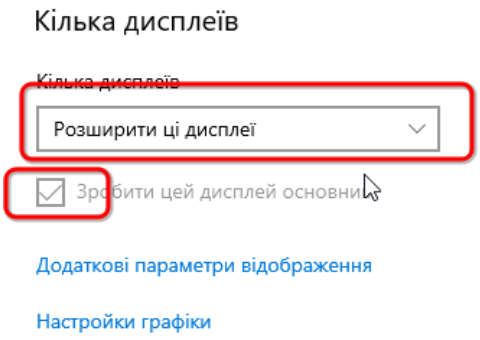


Обрати нижній дисплей і встановити прапорець «Зробити цей дисплей основним».

У полі «Кілька дисплеїв» обрати «Розширити ці дисплеї».


4. **Налаштування сенсорного екрана, якщо дотик спрацьовує на верхньому моніторі**

1. Відкрити Панель керування. (на клавіатурі Win + R → прописати control → натиснути Enter). У режимі перегляду «Дрібні піктограми» відкрити «Параметри планшетного ПК»
2. У розділі «Параметри дисплея» вибрати потрібний дисплей зі списку (нижній).
3. Натиснути кнопку «Настройка».
4. На екрані з'явиться підказка на весь екран. Якщо підказка відображається на верхньому моніторі, а сенсор потрібно налаштувати для нижнього, натиснути клавішу **Enter**, щоб перейти до наступного екрана.
5. Повторювати натискання Enter, доки підказка не з'явиться на нижньому моніторі.
6. Коли підказка з'явиться на нижньому моніторі, торкнутися його пальцем, щоб Windows правильно визначила сенсорний дисплей.
7. Після завершення налаштування натиснути Enter, якщо це необхідно, або клавішу Esc для виходу з режиму налаштування.

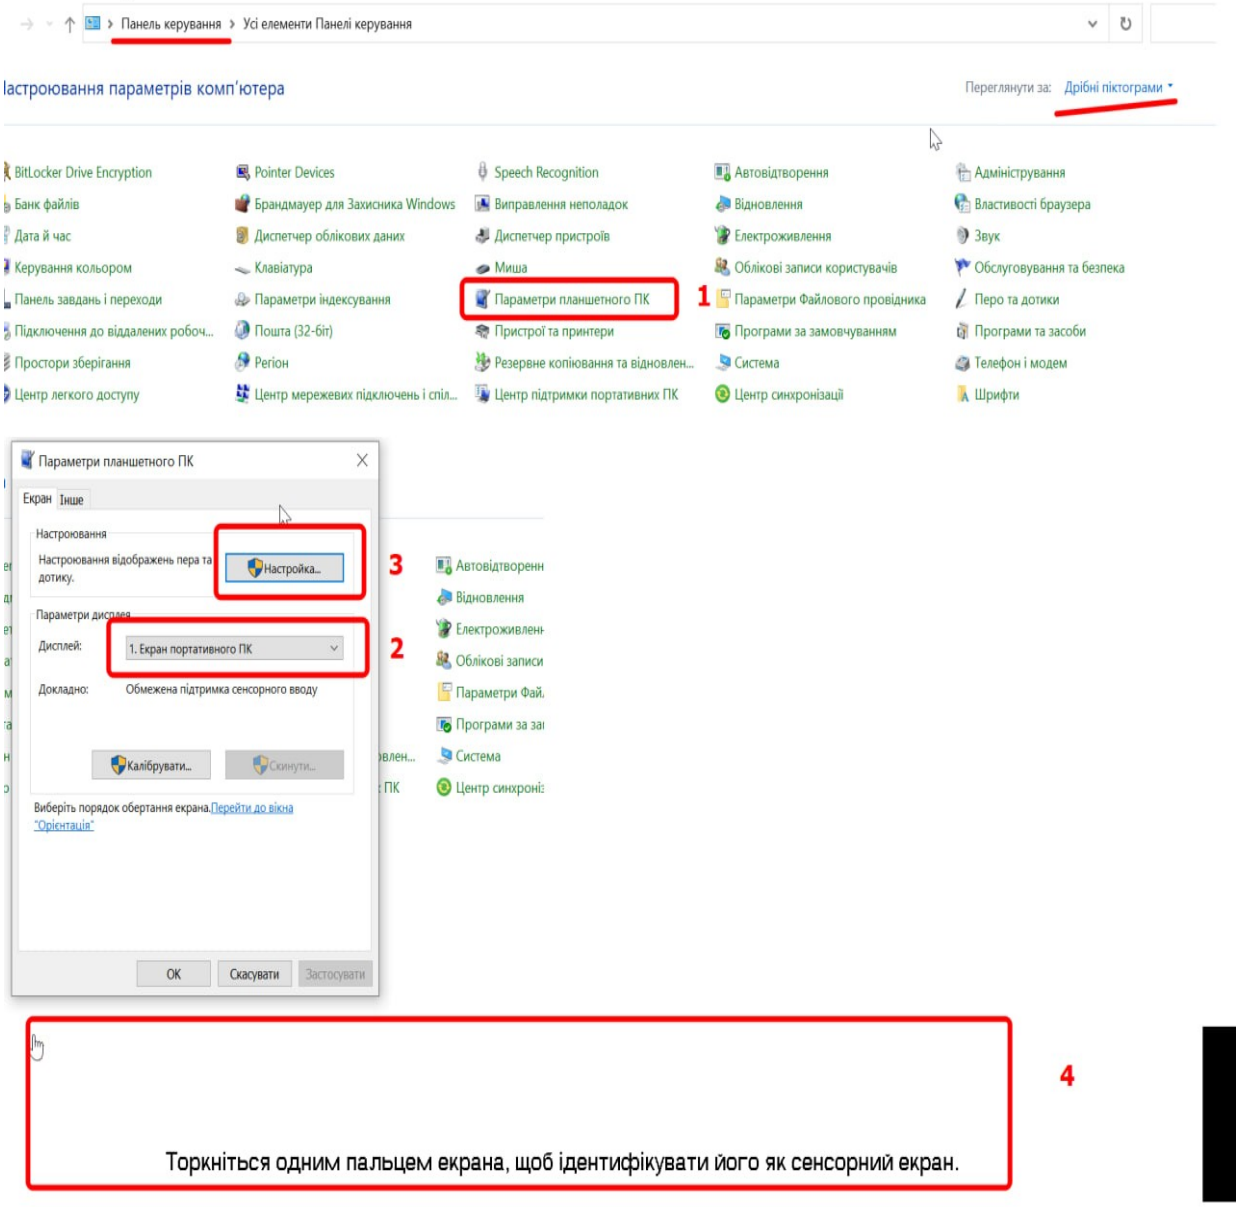

5. Запустити Dispatcher (Пуск ➡ Програми ➡ FENIKS ➡ Dispatcher)

   У налаштуваннях Dispatcher **активувати рекламу**, встановивши відповідний прапорець.

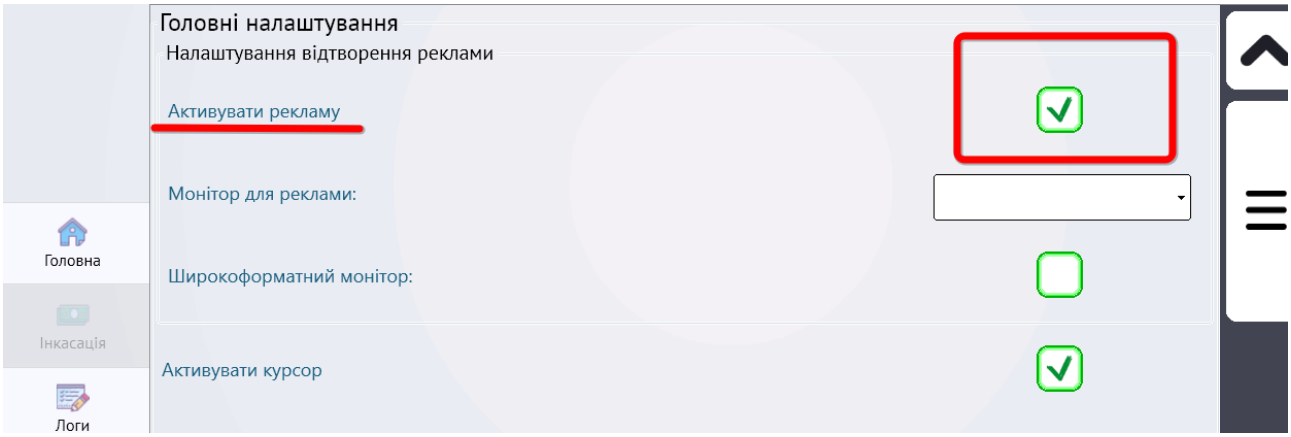

   Верхній монітор має відображатися чорним екраном, який трохи світиться. Після встановлення галки, створиться папка Media в папці C:\Dispatcher\

6. Закрити Dispatcher та перейти до Windows.

Скопіювати відеофайли відповідно до плейлиста. Назви файлів повинні збігатися з назвами, зазначеними в плейлисті.

Відеофайли необхідно скопіювати до папки:

`C:\Dispatcher\Media`

Увага! Відеофайли потрібно розміщувати безпосередньо в папці `C:\Dispatcher\Media`, без створення додаткових підпапок.

Файли можна скопіювати з флешки або, якщо дозволяє якість зв'язку, завантажити безпосередньо на термінал із нашого FTP-сервера за посиланням відповідно до плейлиста.

https://download.platezhka.com.ua/Dispatcher/Archive/Reklama/

Перевірити що дані ролики можуть відтворюватись в ОС, особливо на верхньому моніторі.

7. Сповістити свого менеджера\моніторінг\техпідтримку, про необхідність прив'язати конкретний плейлист з конкретними роликами, вказавши номер терміналу. Коли плейлист прив'язаний необхідно відправити команду «**Оновити список відтворення**»
8. Запустити програму Dispatcher. Зайти в сервісне меню ввівши логін/пароль На вкладці «Головна» натиснути «Виконати команди з серверу» Або на головній сторінці з сервісами, понатискати кілька разів правий нижній кут. Після виконання команди, впродовж хвилини, реклама почне відтворюватись на верхньому моніторі. Можна вибрати додаткові налаштування. Перейти на вкладку «Налаштування», та вибрати номер монітора на якому має відтворюватись реклама (вибирати не обов'язково). Для широкоформатних моніторів, бажано встановити галку в пункті «Повноекранний режим».

9. Якщо реклама не відтворюється, необхідно перевірити встановлені галки, який саме плейлист прив’язаний до даного термінала, та співпадіння назв роликів в папці Media та в плейлисті. Якщо реклама почала відтворюватись на верхньому моніторі, то в Сервісному меню Диспатчера на вкладці Головна натиснути кнопку Перезавантажити ОС. Після перезавантаження впевнитись, що реклама запускається автоматично, та відтворюється саме на верхньому моніторі.