


Налаштування принтера PPU 700/700II від ОС Windows

Вимикаємо живлення принтера кнопкою.

Переводимо три DIP перемикачі в положення ON, а всі інші в OFF.

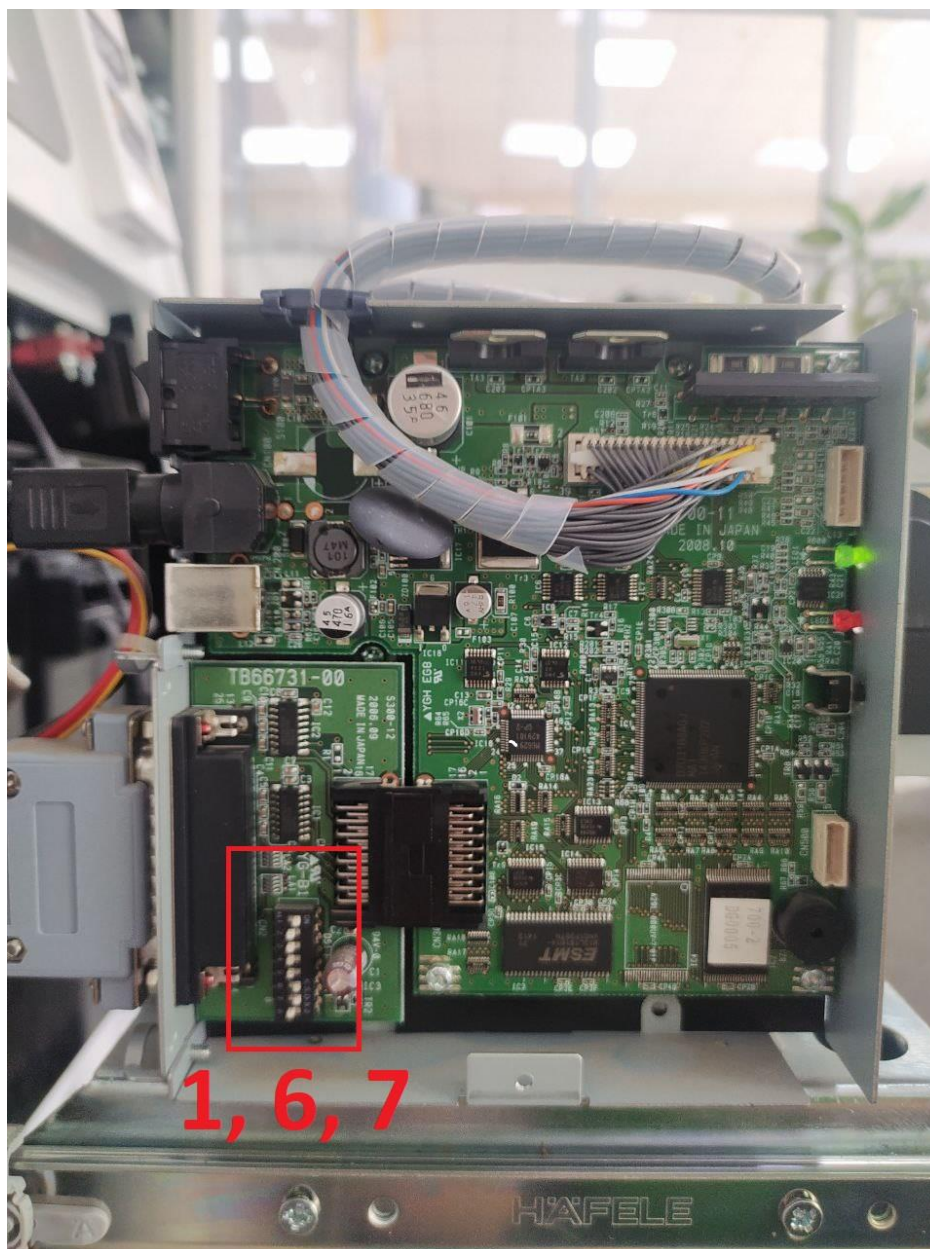

Роздруковуємо Printer setup затиснувши кнопку на принтері, вимикаємо і вмикаємо живлення пристрою кнопкою живлення.

В результаті, повинні отримати чек схожий на цей:

```
PPU-700
V1.08000
BOOT : 003.00
FONT : 001.00

Serial Interface
Baud rate : 19200 bps
Data bit : 8 bits
Parity : None
Handshaking : DTR/DSR

Buffer Size
4K Bytes

Dip switches
DS1
 1 2 3 4 5 6 7 8
ON  0      0 0
OFF 0 0 0 0 0

Memory switches
SW1
 1 2 3 4 5 6 7 8
ON   0
OFF 0 0 0 0 0 0 0
```

Перевіряємо відповідність налаштувань DIP перемикачів на платі і в пам'яті пристрою.

Перезавантажуємо ПТКС.