


Налаштування модема HUAWEI E3372h

Встановити SIM карту в модем HUAWEI E3372h, та підключити модем в USB порт.

Запустити браузер і перейти за адресою <http://192.168.8.1>

Перейти на вкладку «Мобільна мережа» та додати новий профіль натиснувши «+»

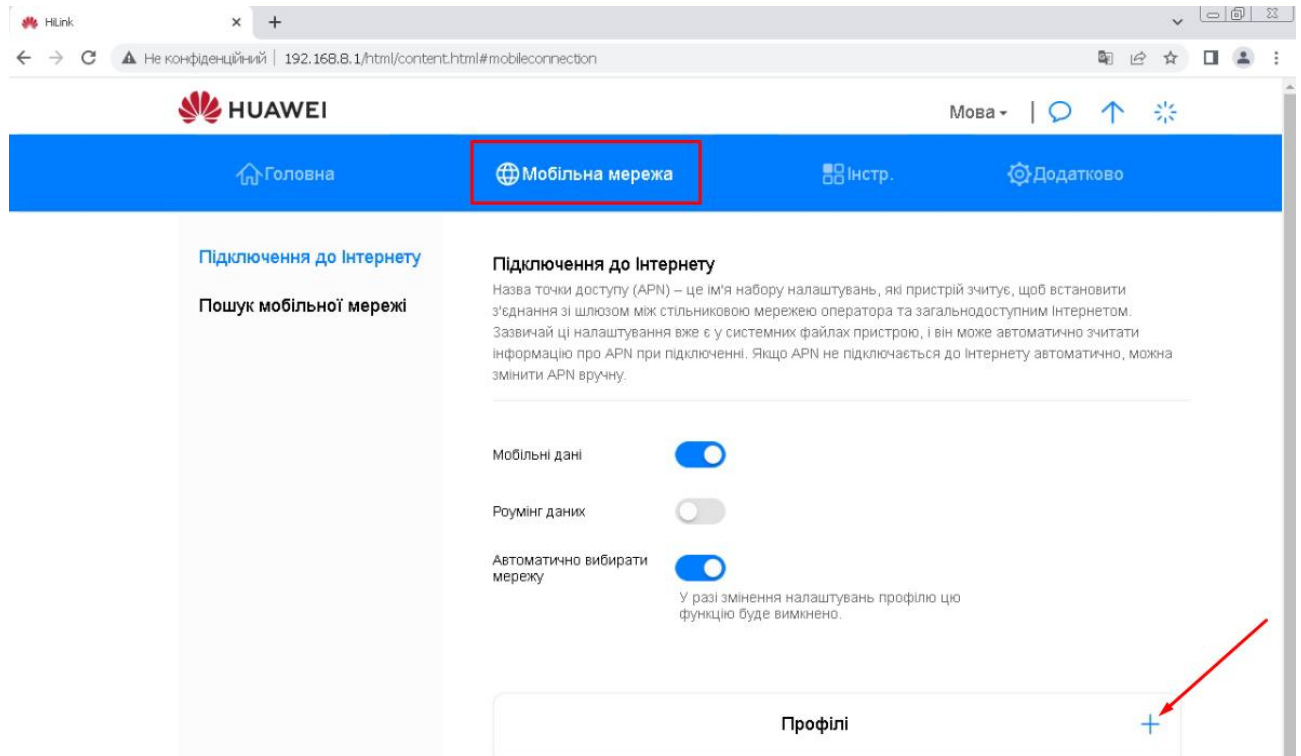

В новому вікні вписати:

Ім'я профілю: Internet

APN: Internet

Поля «Ім'я користувача» та «Пароль» залишити пустими

Налаштування профілю

Ім'я профілю

Internet

Використовувати як
профіль за
замовчуванням

☒

APN

internet

Ім'я користувача

Пароль

Скасувати

Зберегти

Прокрутити вниз розвернути поле «Тип IP-адреси». При необхідності прокрутити ще трохи і вибрати **IPv4** та натиснути Зберегти

Налаштування профілю

Пароль

Автентифікація

Автом▼

Тип IP-адреси

IPv4 & IPv6▼

IPv4 ←

IPv4 & IPv6

Скасувати

Зберегти